


Začínáme

Stáhněte si aplikaci Owlet.



Zapojte kameru, postupujte podle pokynů aplikace a spárujte ji s účtem Owlet.

Pokud již máte aplikaci Owlet staženou, klikněte na kartu Účet a přidejte nové zařízení.

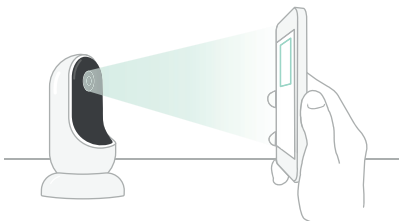

Mějte prosím na paměti, že kamera umožňuje přenos obrazu a zvuku prostřednictvím zabezpečené a zašifrované Wi-Fi sítě. Kameru připojujte pouze k soukromé síti, která je zabezpečená heslem.

Stavové kontrolky kamery Owlet Cam 2

- ● (bliká červeně/modře) Kameru je nyní možné spárovat s aplikací.
- (svítí červeně) Uživatel streamuje prostřednictvím aplikace.
- ● (bliká modře) Kamera se připojuje k Wi-Fi síti.
- (svítí modře) Kamera je připojena k internetu. Aplikace nestreamuje.


Zvolte požadovaný záběr

Umístěte kameru a všechny kabely do vzdálenosti 1 m od okraje postýlky. Kabely ve vzdálenosti do 1 m od okraje postýlky by měly být zakryté.

Kameru můžete nainstalovat dvěma způsoby:



① Postavte magnetickou základnu s kamerou na rovný povrch a nastavte požadovaný úhel sklonu.

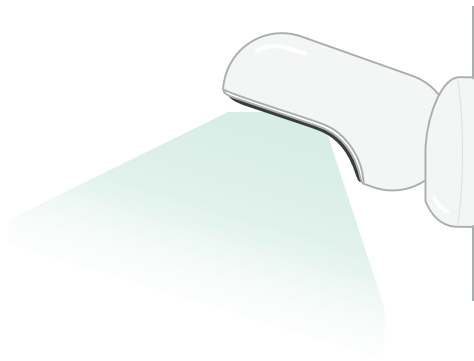

② Chcete-li zabírat dětskou postýlku nebo celý pokoj z ptáčí perspektivy, použijte základnu jako nástěnný držák a připevněte kameru na stěnu nad dětskou postýlku.

Další kroky vás provedou montáží kamery na stěnu nad postýlku.

Co naleznete v balení



Kamera
Owlet Cam 2



Magnetická základna



Kabely s páskami Owlet*
a senzor pokojové teploty




Napájecí adaptér

Sada pro připevnění kamery na stěnu



21x kabelový
chránič

18x dlouhý chránič
1x koncovka
2x kabelový chránič ve
tvaru L

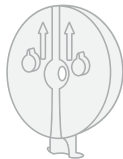

Montážní
deska



1x šroubek

Nářadí potřebné pro připevnění kamery




Metr
(není součástí balení)



Malý křížový šroubovák
(není součástí balení)

*Předchozí modely mohou obsahovat
organizér kabelů.

1. Změřte a vyznačte příslušné vzdálenosti

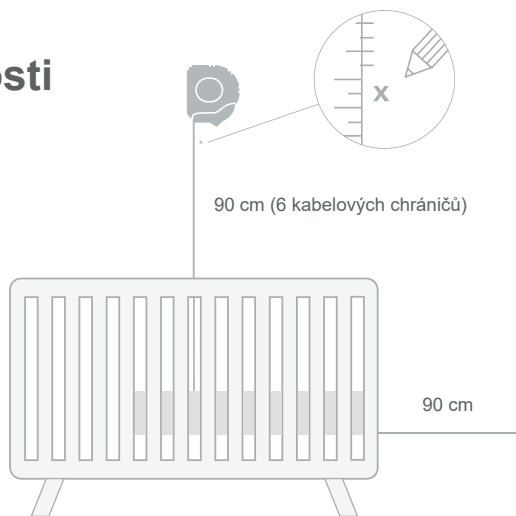


Odměřte 90 cm od horní části dětské matrace a vyznačte si na stěně místo, kde bude kamera připevněna. Tato značka by měla být nad středem postýlky, zajistíte tak optimální pozorovací úhel kamery.

Zvažte, kterou zásuvku použít. Zásuvka by měla být ve vzdálenosti alespoň 90 cm od postýlky, aby se v dosahu dítěte nenacházely žádné odkryté kabely. V dalších krocích se dozvíte, jak zakrýt všechny kabely.

Umístění teplotního senzoru je rovněž důležité. Teplotní senzor naleznete u konce chytrého kabelu na straně, která se připojuje k napájecímu adaptéru.

2. Zarovnejte a připevněte montážní desku

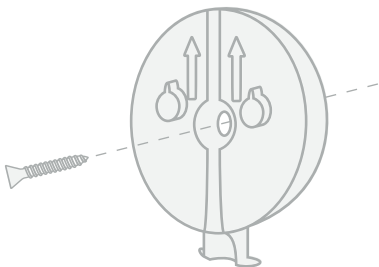


Vyrovnejte otvor ve středu montážní desky se značkou, kterou jste vyznačili na stěně. Pomocí dodaného šroubku připevněte montážní desku ke stěně tak, **aby šipky směřovaly nahoru.**

3. Odviňte kabel




Odstraňte kabelové pásky a odviňte kabel.

4. Provlékněte kabel

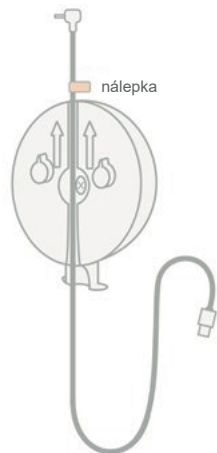


Provlékněte kabel otvorem montážní desky a zarovnejte oranžovou nálepkou na kabelu s horní částí montážní desky.

5. Namontujte základnu

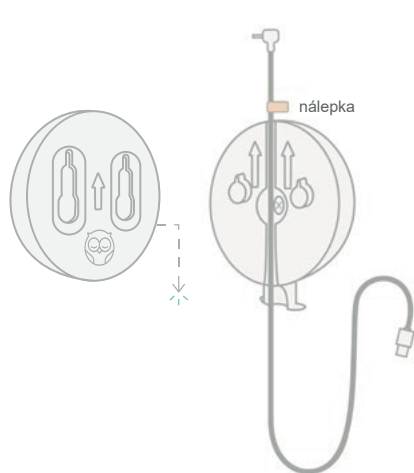

Umístěte velké otvory magnetické základny na výstupky na montážní desce a posuňte základnu směrem dolů, dokud nezacvakne na své místo.

6. Připevněte kameru

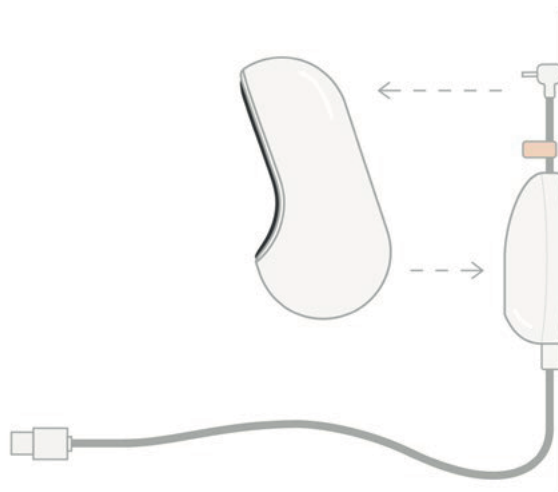


Připevněte kameru na magnetickou základnu. Zapojte do kamery kabel.

Oranžová nálepka by měla být umístěna těsně nad montážní deskou, abyste měli dostatečnou vůli kabelu pro nastavení kamery do požadovaného úhlu.

7. Nainstalujte kabelové chrániče

Kabelové chrániče se ke stěně přilepují pomocí vysokopevnostního lepidla. Při instalaci nespěchejte a pečlivě zvolte to správné umístění.


- ① Odlepte samolepicí fólii ze zadní strany dlouhého chrániče.
- ② Provlékněte kabel středem dlouhého chrániče.
- ③ Dlouhý chránič nacvakněte na spodní část montážní desky.
- ④ Pevně jej přitiskněte ke stěně.
- ⑤ Zopakujte kroky 1–4 se zbývajícými dlouhými chrániči a zakryjte celou délku kabelu až k zásuvce.

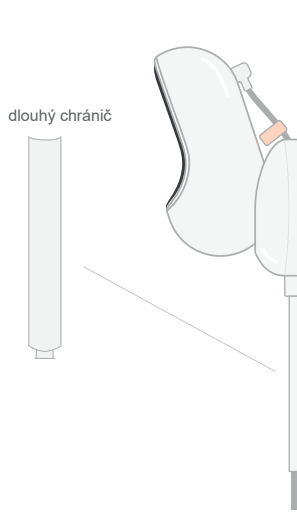

8. Kabelový chránič ve tvaru L

Pomocí pravého nebo levého kabelového chrániče ve tvaru L ved'íte kabel směrem k zásuvce.

Nainstalujte další dlouhé chrániče, dokud nebudou zakryté všechny kabely ve vzdálenosti do 90 cm od okraje postýlky. Přidávejte dlouhé chrániče a zakryjte kabel až k zásuvce. Jakmile budete 15-25 cm od zásuvky, nainstalujte koncovku (následně můžete přebytečný kabel snadno svázat pomocí pásky se suchým zipem).

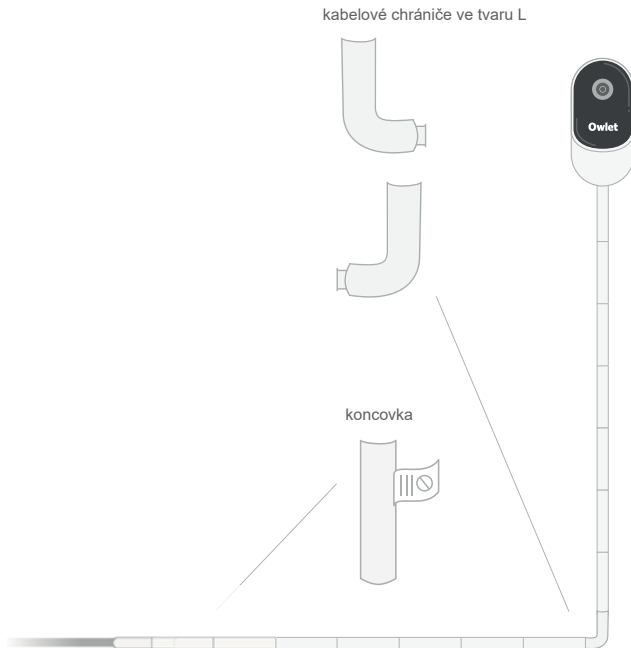


9. Zajistěte přebytečnou část kabelu páskou se suchým zipem

Smotejte přebytečnou část kabelu do volné smyčky. Proveďte kabelovou páskou prvním otvorem a zajistěte tak horní část smyčky. Logo Owlet by mělo směřovat ven. Proveďte kabelovou páskou druhým otvorem a připevněte tak spodní část smyčky k horní části (smyčka by nyní měla vypadat jako mašle). Zajistěte zbývající část pásky.

Jakmile řádně omotáte přebytečnou část kabelu, připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru a zapojte jej do zásuvky.

Hotovo! Nyní můžete s pomocí aplikace nastavit úhel kamery, dokud nedosáhnete požadovaného záběru.

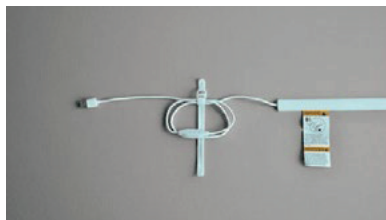

Potřebujete poradit?

Kontaktní informace pro váš region naleznete na

www.owletcare.cz

Jak používat Aplikaci Owlet Cam 2

Tyto informace vám pomohou porozumět jak používat Cam 2 a její funkce v aplikaci.

Cam 2 Domovská stránka

Cam 2 je kompatibilní se systémy IOS nebo Android. Lze použít až 4 zařízení současně..

- Zvolte ikonu [] nebo otočte váš telefon tak, aby jste viděli celou obrazovku.
- Obraz zvětšíte 4x kliknutím na obrazovku nebo posunutím prstu.

Obousměrná komunikace

Použitím této funkce můžete hovořit k vašemu dítěti z jiné místnosti.



Tlačítko - ON


Dítě vás slyší (mikrofon má zelenou ikonu)

Pokud nezapnete tuto funkci nebudete moci slyšet zvuk z kamery, proto se ujistěte že máte tlačítko zapnuté.



Tlačítko - ON

Dítě vás neslyší

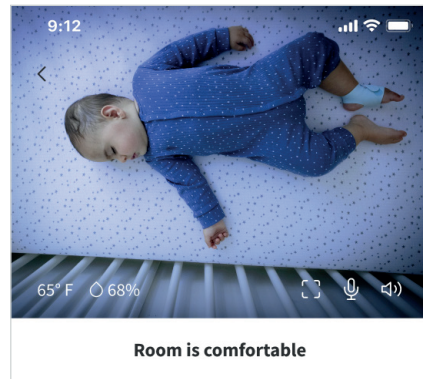

Možnosti zvuku



On

Pokud máte spuštěnou aplikaci Owlet, můžete slyšet zvuk z dětského pokoje. Pokud vypnete telefon nebo aplikaci, neuslyšíte zvuk z dětského pokoje.



Off

Pokud zvolíte "OFF" neuslyšíte zvuk z kamery, video pokračuje.



Zvuk na pozadí

Pokud zvolíte tuto možnost, uslyšíte zvuk z kamery i když je aplikace zavřena nebo používáte telefon k jinému účelu.

Kvalita videa

Cam 2 funguje až do 1080p, poskytuje vysoce kvalitní přenos. Přesto může být kvalita přenosu ovlivněna různými faktory. Cam 2 funguje automaticky tzv " Auto" , což znamená že automaticky přizpůsobuje kvalitu přenosu. Můžete zvolit jiné rozlišení videa (1080p, 480p nebo 360p).

- Pro informaci jakou kvalitu videa používáte, 3x klikněte na levo na slovo " Auto".




Room Status

Tato funkce vás upozorní pomocí Oznámení, pokud teplota nebo vlhkost v místnosti je nevyhovující.

- Pokoj je pro miminko komfortní
- Pokoj není pro miminko komfortní

Teplota a vlhkost vzduchu

Kamera má zabudovaný senzor pro měření teploty a vlhkosti vzduchu a to teplotu v F/C a vlhkost v procentech..

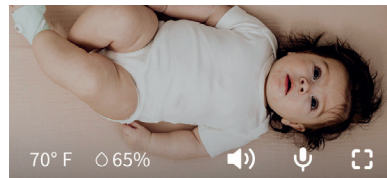

Oznámení a video klipy

Cam 2 Oznámení

Oznámení jsou odeslána když kamera zaznamená specifickou událost jako pláč, zvuk, pohyb.


- Detekce pláče: oznámí když kamera zaznamená pláč
- Detekce zvuku: oznámí když kamera zaznamená zvuk
- Detekce pohybu: oznámí když kamera zaznamená pohyb
- Pohodlí pokoje/ Asistence spánku: oznámí když teplota a vlhkost v místnosti dítěte je mimo normu

Nastavení norem:

- Detekce pláče: možnost nastavení požadované citlivosti a oznámení.
- Pohodlí pokoje/asistence spánku: možnost nastavení teploty a oznámení.

Teplota 40 - 90 F nebo 16 - 28 C.

Vlhkost lze nastavit mezi 10 - 90% RH.

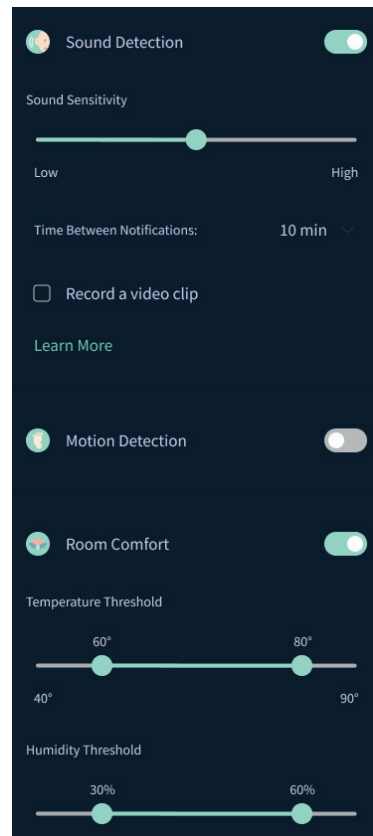

Nastavení času mezi oznámeními

Použitím tohoto nastavení můžete určit jak často chcete obdržet oznámení. Mobilní zařízení obdrží pouze jednu specifikované oznámení.

- Například když nastavíte čas mezi oznámeními na 5 minut, obdržíte pouze jedno oznámení na dětský pláč během 5ti minut. Pokud pláče i v 6 té minutě, obdržíte další oznámení.


Oznámení může být nastaveno od 1 minuty do 1 hodiny na pláč, zvuk a pohyb. Uroveň Pohodlí pokoje je 30minut, 60 minut nebo až 24hodin.

Nastavení času mezi oznámeními je pro všechna mobilní zařízení připojené k účtu totožné.

Cam 2 Oznámení - ON

K tomu, aby zařízení přijímalo Oznámení, musí být tato povolena přepnutím na ON na domovské stránce.

To umožňuje více zařízením být připojeno ke Cam 2, ale umožňuje zvolit, které chtějí Oznámení obdržet.

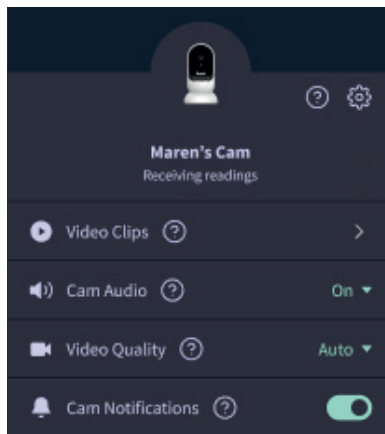

Video klipy

Video klipy mohou být nahrávány, když zvuk, pohyb nebo dětský pláč jsou detekovány v místnosti dítěte. Klipy budou uloženy v Owlet Aplikaci po 7 dní a mohou být uloženy do Vašeho mobilního zařízení. Video klipy zaznamenají několik okamžiků před a po nahrávané události.

- Video klipy mohou zaznamenávat pláč, zvuk a pohyb až do jejich ukončení.

Přehrání video klipu

Klikněte na vybrané video. Video se přehraje v celé obrazovce a může být otočeno na šířku.

Můžete přehrát, pozastavit či zrychleně posunout video vpřed i vzad (- 4 vteřiny).

Také můžete vypnout zvuk, přejít na plnou obrazovku nebo stisknout tlačítko pro více možností.

V Možnostech můžete nastavit :

- vymazání videa
- sdílení videa
- uložení videa do Vašeho mobilního zařízení



Videa a práce s nimi

- **Dostupnost:** Video klipy jsou dostupné pro uživatele po 7 dní po nahrání videa.
- **Vybrání a filtrování:** Můžete vybrat a filtrovat klipy dle typu
- **Detekce video klipů:** Můžete vymazat klipy, které nepotřebujete.

K vymazání videí, stiskněte "Vybrat" a zkontrolujte videa, které chcete vymazat.


Video klipy můžete také vymazat z celé obrazovky, kliknutím na příslušné tlačítko.


Jakmile jsou video klipy vymazány z aplikace, ostatní uživatelé přihlášení do aplikace k nim ztratí přístup.

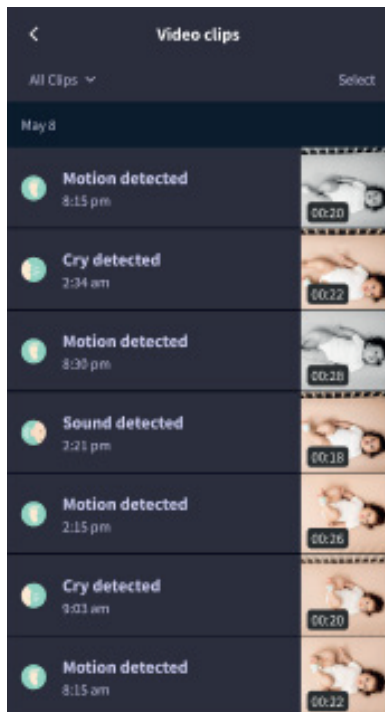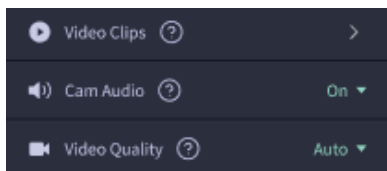


Historie

Video klipy můžete také nalézt v tabulce Historie a budou obsaženy s dalšími videy nahrány tentýž den. Když kliknete na seznam položek, ukáže se Vám seznam všech videí nahraných ten den.

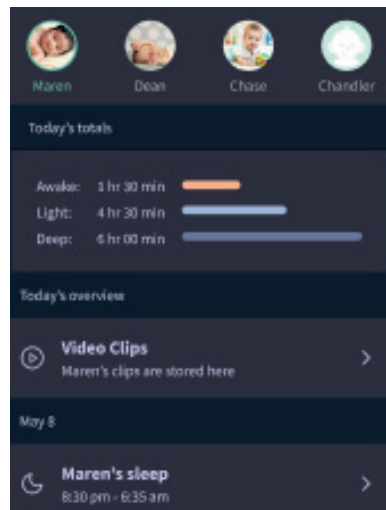



VAROVÁNÍ:



Nebezpečí uškrcení!

Děti by se mohly do kabelů zamotat a UŠKRITÍ SE. Pokud výrobek používáte ve vzdálenosti 90 cm od postýlky, vždy používejte kabelové chrániče. Před každým použitím zkontrolujte, zda není kabel volně přístupný dítěti. Pokud je kabelový chránič jakkoli poškozený, okamžitě výrobek přestaňte používat. Neodstraňujte štítek z kabelu nebo kabelového chrániče.

CZ Varování / Důležité bezpečnostní pokyny

• VAROVÁNÍ: Kamera Owlet Cam 2 není zdravotnický prostředek. Není určena k použití jako zdravotnický prostředek nebo k nahrazení zdravotnického prostředku.

Neslouží a není určena k diagnostice, léčení, ošetřování, zmírňování nebo předcházení jakýmkoli onemocněním nebo zdravotním stavům, ani k vyšetřování, nahrazování nebo úpravě anatomie nebo jakéhokoli fyziologického procesu.

• Pouze pro vnitřní použití. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, NEVYSTAVUJTE tento výrobek vodě nebo vlhkosti. NEPOUŽÍVEJTE kameru v blízkosti vody (např. vany, umyvadla apod.) ani je neponořujte do vody.

• Použití kamery by nemělo nahrazovat řádný dohled dospělé osoby/rodičů. V pravidelných intervalech dítě kontrolujte, jelikož kamera na tichou činnost dítěte neupozorní.

• NIKDY se výrobek nepokoušejte rozebrat. Vystavujete se nebezpečí a zanikne vám záruka.

Uživatel by se neměl pokoušet o servis ani opravu kamery. • Používejte pouze adaptér dodaný s tímto výrobkem. Nesprávná polarita nebo napětí adaptéru může výrobek vážně poškodit.

• Abyste zabránili zamotání a přehřátí, NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabely.

• Adaptér může být během provozu mírně teplý na dotek. To je zcela normální.

Zkontrolujte, zda nejsou kryty zásuvek ve zdi neobvykle horké na dotek.

• Zkontrolujte, zda nejsou kryty zásuvek neobvykle horké na dotek. Pokud ano, okamžitě z těchto zásuvek odpojte kabely. Zkontrolujte, zda jsou všechna zásuvková spojení v dobrém stavu, aby se adaptér neuvolnil nebo aby nebyly odhalené kabely. Požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby zkontroloval, zda nejsou odhalené žádné kabely.

• NEUMISŤUJTE adaptér/zástrčku pod okno, kde by na něj dítě mohlo slápnout a/nebo dosáhnout na potenciálně nebezpečnou část instalace.

• Montáž výrobku mohou provádět pouze dospělé osoby. Při montáži udržujte malé části výrobku mimo dosah dětí. Při vybalování výrobku dbejte zvýšené opatrnosti.

• Tento výrobek není hračka. NEDOVOLTE dětem, aby si s ním hrály.

• Kamera používá šifrovaný přenos na frekvencích v souladu s požadavky stanovené FCC. Vždy zabezpečte Wi-Fi router heslem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• VENTILACE: NEBLOKUJTE větrací otvory výrobku. NEUMISŤUJTE jej na postel, pohovku, koberec nebo podobný povrch. NEUMISŤUJTE jej na polici knihovny nebo skříňky, která by mohla omezovat proudění vzduchu.

• ZDROJE TEPLA: Kamera by měla být umístěna mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné spotřebiče, které produkují teplo. Výrobek rovněž uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla.

• OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU: Napájecí kabel by měl být veden tak, aby na něj nemohl nikdo slápnout a aby nebyl přiskřípnutý předměty. Zvláštní pozornost věnujte části kabelu u zástrčky a v místě, kde vychází z kamery.

• Společnost Owlet si za svými výrobky hrdě stojí. Informace o našich zárukách naleznete na webových stránkách: www.owletcare.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S FCC

• Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování

předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. Používejte POUZE dodaný napájecí adaptér. V opačném případě může dojít ke zrušení naší omezené záruky. Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné budově. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může narušovat rádiovou komunikaci.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S OEEZ

Společnost Owlet se zavázala plnit požadavky směrnice 2014/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Více informací o správné likvidaci výrobků Owlet v rámci Evropské unie a ve Velké Británii naleznete na našich webových stránkách.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Owlet Baby Care prohlašuje, že kamera Owlet Cam je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové stránce: www.owletcare.cz

FREKVENČNÍ ROZSAH A MAXIMÁLNÍ VÝKON

2 412-2 472 MHz (výstupní výkon 0,0249 W)

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC a vyhovuje bezlicenčním kanadským RSS bez výjimek pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Americký patent č. D864147 a D864148. Další patenty v řízení.

Vyrobeno v Číně.



Informace o záruce

Společnost Owlet poskytuje záruku kamery Owlet Cam 2 při běžném používání a servisu bez vad materiálu a zpracování po dobu 2 let od data nákupu, který je uveden na dokladu o koupi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Owlet Cam 2 a aplikace Owlet mají sloužit jako pomůcky při péči o dítě a nejsou určeny k tomu, aby nahradily nebo se používaly bez dohledu zodpovědné dospělé osoby.

Kamera Owlet Cam 2 je určena pro zdravé děti a prahové hodnoty pro spuštění alarmu na kameře Owlet Cam proto nejsou tak přísné jako u lékařských monitorů.

Upozornění:

- Nepoužívejte Owlet Cam 2 jako diagnostický nástroj.
- Nepoužívejte Owlet Cam 2 pokud vám lékař doporučí použití nemocničního pulzního oxymetru.
- Nepoužívejte Owlet Cam 2, pokud vám lékař doporučí použití nemocničního monitoru zástavy dechu.
- Nepoužívejte Owlet Cam 2 jako výmluvu pro nebezpečné spánkové návyky.



Tento symbol v tomto návodu k použití upozorňuje na důležité bezpečnostní informace!

Všechny bezpečnostní informace budou následovány výstražným symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“, „POZOR“ nebo „UPOZORNĚNÍ“. Tato slova znamenají:

NEBEZPEČÍ = Bezprostředně hrozící nebezpečná situace, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění osob.

VAROVÁNÍ = Potenciálně nebezpečná situace, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění osob a/nebo poškození majetku.

POZOR = Bezprostředně hrozící nebezpečná situace, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění osob.

UPOZORNĚNÍ = Nebezpečná situace, která by mohla vést k jiným následkům než zranění osob, např. poškození majetku.

PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD K POUŽITÍ

V návodu k použití naleznete mnoho užitečných rad, jak Owlet Cam 2 správně používat a udržovat. Řešení některých problémů naleznete v sekci Řešení problémů. Pokud si nejprve přečtete tipy pro řešení problémů, možná se na nás nebudete muset obracet s žádostí o pomoc. Kompletní informace o nastavení a používání výrobku naleznete na webových stránkách www.owletcare.cz.

PŘEČTĚTE SI BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Vaše bezpečnost i bezpečnost jiných osob je pro nás velmi důležitá. V tomto návodu a v aplikaci Owlet Baby Care naleznete mnoho důležitých bezpečnostních pokynů. Vždy si přečtete všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte je.

VAROVÁNÍ A DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



VAROVÁNÍ: Owlet Cam 2 není zdravotnický prostředek.

Owlet Cam 2 vás upozorní, pokud se tepová frekvence nebo hladina kyslíku v krvi vašeho dítěte pohybují mimo stanovený rozsah. Owlet Cam 2 je určena pro novorozence do osmnácti (18) měsíců, nikoli pro děti starší osmnácti (18) měsíců. Owlet Cam 2 není zdravotnický prostředek. Owlet Cam 2:

- Není určena k diagnostice, léčbě, zmiřňování, monitorování, léčení ani předcházení jakéhokoliv onemocnění nebo zranění.
- Neovlivňuje funkci nebo strukturu těla.
- Nedosahuje primárních určených účelů prostřednictvím působení chemických látek.
- Nezabraňuje syndromu náhlého úmrtí kojenců (SNŮK).

Primárním účelem tohoto návodu k použití je: Poskytnout uživatelé základní pokyny a doporučení pro správnou instalaci a používání Owlet Cam 2 a vysvětlit funkce, obsluhu, bezpečnostní opatření, údržbu a řešení problémů s Owlet Cam 2. Je nezbytné, aby si všechny osoby, které mají tuto Owlet Cam 2 používat nebo nastavovat, pečlivě přečetly návod k použití, aby pochopily, jak Owlet Cam 2 správně používat, a aby tyto pokyny dodržovaly.

Pokud těmto pokynům nerozumíte, neprodělně nás kontaktujte na emailové adrese:
info@owlet-care.cz

PRO BEZPEČNOST VÁS A VAŠEHO DÍTĚTE



- ZÁKLADNU VŽDY UDRŽUJTE VE VZDÁLENOSTI ALESPŮ 1 METRU OD DĚTSKÉ POSTÝLKY, JELIKOŽ KABEL MŮŽE PŘEDSTAVOVAT NEBEZPEČÍ UŠKRCCENÍ.
- OWLET CAM 2 JE POUZE POMŮCKOU. NENAHRAZUJE DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY.
- U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ, DĚTÍ NA PODPŮRNÉM KYSLÍKU NEBO DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZKONZULTUJTE POUŽITÍ CHYTRÉ PONOŽKY SMART SOCK 3 OD OWLET S VAŠIM LÉKAŘEM.
- KDYKOLI SE OZVE ALARM, OKAMŽITĚ ZAREAGUJTE.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S FCC



Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. Používejte POUZE dodané napájecí adaptér. V opačném případě může dojít ke zrušení naší omezené záruky. Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné budově. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může narušovat rádiovou komunikaci.



Toto zařízení vyhovuje bezlicenčním kanadským RSS bez výjimek pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Reklamae a servis

Certus Mercatus s.r.o.
K Žižkovu 282/9
190 00 Praha 9

Informace

email: info@irobot.cz
telefon: +420 245 001 740

Otevírací doba

Pondělí - Pátek: 7.30 - 15.30

Řešení problémů

Počáteční nastavení | Alarmy | Připojení

Počáteční nastavení

Problém	Příčiny	Řešení
<ul style="list-style-type: none">■ Během nastavení nevidím Wi-Fi síť chytré ponožky Smart Sock 3.	<ul style="list-style-type: none">■ Základna není zapnutá.■ Základna je již připojena k Wi-Fi síti chytré ponožky Smart Sock 3.■ Základna je mimo dosah.	<ul style="list-style-type: none">■ Zapojte základnu do zásuvky.■ Zkontrolujte, zda kontrolka Wi-Fi síťe na spodní straně základny svítí. Pokud ano, tento krok přeskočte a pokračujte v založení vašeho účtu v aplikaci.■ Umístěte základnu blíže k vašemu Wi-Fi routeru.
<ul style="list-style-type: none">■ V aplikaci Owlet nevidím naši domácí Wi-Fi síť.	<ul style="list-style-type: none">■ Váš router využívá frekvenční pásmo 5 GHz (výrobek Owlet podporuje pouze 2,4GHz pásmo).■ Možná máte skrytý router.	<ul style="list-style-type: none">■ Zkontrolujte, zda je zařízení iOS připojeno k 2,4GHz síti (většina 5GHz routerů podporuje i 2,4GHz síť).■ Pokyny týkající se skrytých routerů naleznete na owletcare.com/support.
<ul style="list-style-type: none">■ Základnu nelze připojit k naší domácí Wi-Fi síti.	<ul style="list-style-type: none">■ Nesprávné heslo■ Základna je mimo dosah vašeho Wi-Fi routeru.■ Vaše domácí Wi-Fi síť nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">■ Zkontrolujte heslo k vaší síti.■ Před nastavením umístěte základnu blíže k routeru a po dokončení nastavení základnu odnesete zpět do dětského pokoje.■ Zkuste restartovat telefon a znovu se připojit k Wi-Fi síti.■ Resetujte váš Wi-Fi router.
<ul style="list-style-type: none">■ Základna po připojení chytré ponožky Smart Sock svítí bíle.	<ul style="list-style-type: none">■ Probíhá aktualizace softwaru.	<ul style="list-style-type: none">■ Připojte chytrou ponožku Smart Sock zpět k základně, dokud nebude aktualizace dokončena.
<ul style="list-style-type: none">■ Základnu nelze spárovat s mým účtem Owlet.	<ul style="list-style-type: none">■ Základna a vaše zařízení iOS nejsou připojeny ke stejné Wi-Fi síti.■ Podržení malého tlačítka Registrace	<ul style="list-style-type: none">■ Ověřte, zda jsou základna a vaše zařízení iOS připojeny ke stejné Wi-Fi síti.■ Siskněte a uvolněte (nedržte) malé tlačítko Registrace na spodní straně základny a počkejte několik sekund, než se znovu pokusíte spárovat váš účet Owlet.■ Připojte vaše zařízení iOS ke stejné 2,4GHz Wi-Fi síti, ke které je připojena základna.

*Potřebujete technickou podporu? Kontaktujte nás na emailové adrese info@owlet-care.cz

Alarmy

Problém	Příčiny	Řešení
<ul style="list-style-type: none">■ Základna bliká modře a pípá.	<ul style="list-style-type: none">■ Základna je mimo dosah chytré ponožky Smart Sock.■ Tělo rodiče či jiné osoby starající se o miminko blokuje spojení mezi chytrou ponožkou Smart Sock a základnou. To se běžně stává při krmení, výměně plenek, mazlení apod.■ Slabá nebo vybitá baterie	<ul style="list-style-type: none">■ Umístěte základnu blíže k chytré ponožce Smart Sock.■ Změňte polohu miminka nebo zvažte, zda při krmení, výměně plenek, mazlení apod. monitorování nevypnout.■ Nabijte chytrou ponožku Smart Sock.
<ul style="list-style-type: none">■ Základna bliká červeně a pípá.	<ul style="list-style-type: none">■ Nízká nebo vysoká tepová frekvence■ Nízká hladina kyslíku■ Chytrá ponožka Smart Sock na nožičce nesedí.	<ul style="list-style-type: none">■ Ujistěte se, že obrys senzoru na vnější straně chodidla miminka je 1-2 mm za malíčkem.■ Ujistěte se, že chytrá ponožka Smart Sock přiléhá k nožičce (pokud ne, chytrá ponožka obtížně získává údaje. Může se rovněž zbytečně spustit alarm.)■ Ujistěte se, že jsou senzory zarovnaný v okénkách látkové ponožky.■ Zvažte, zda nepoužít jinou velikost látkové ponožky.
<ul style="list-style-type: none">■ Základna bliká žlutě a pípá.	<ul style="list-style-type: none">■ Problémy se získáváním údajů■ Chytrá ponožka Smart Sock není správně nasazena.■ Světlo v místnosti je příliš jasné.	<ul style="list-style-type: none">■ Ujistěte se, že obrys senzoru na vnější straně chodidla miminka je 1-2 mm za malíčkem.■ Ujistěte se, že chytrá ponožka Smart Sock přiléhá k nožičce (pokud ne, chytrá ponožka obtížně získává údaje a může se rovněž zbytečně spustit alarm).■ Ujistěte se, že jsou senzory zarovnaný v okénkách látkové ponožky.■ Ztlumte světlo v místnosti.

Připojení

Problém	Příčiny	Řešení
<ul style="list-style-type: none">■ Základna není připojena k internetu.	<ul style="list-style-type: none">■ Základna je mimo dosah vašeho Wi-Fi routeru.■ Vaše domácí Wi-Fi síť nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">■ Umístěte základnu a Wi-Fi router blíže k sobě (zesilovače Wi-Fi ani další routery problém nevyřeší).■ Resetujte váš Wi-Fi router.
<ul style="list-style-type: none">■ Chytrá ponožka Smart Sock se nenabíjí.	<ul style="list-style-type: none">■ Chytrá ponožka Smart Sock není úplně zapojena.■ Chytrá ponožka Smart Sock vyžaduje resetování.	<ul style="list-style-type: none">■ Nechte chytrou ponožku Smart Sock nabíjet, dokud neustyšíte cvaknutí a nezačne zeleně blikat.■ Vypněte a znovu zapněte elektronickou součástku chytré ponožky Smart Sock.
<ul style="list-style-type: none">■ Místo údajů o tepové frekvenci a hladině kyslíku jsou vidět pomlčky.	<ul style="list-style-type: none">■ Chytrá ponožka Smart Sock se snaží získat spolehlivý údaj.■ Miminko příliš pohybuje nožičkou.■ Špatně nasazená chytrá ponožka Smart Sock■ Špatně padnoucí látková ponožka	<ul style="list-style-type: none">■ Ujistěte se, že jsou senzory zarovnané ve středu okének látkové ponožky.■ Nedávejte dítě do kolečky ani na vibrační podložky, protože by mohly narušit správnou funkci zařízení.■ Zkontrolujte, zda je chytrá ponožka Smart Sock správně nasazená.■ Zkontrolujte, zda jste použili vhodnou velikost látkové ponožky.

Tipy pro zdravé prostředí pro spánek

Rádi bychom se s vámi podělili o několik tipů, jak vašemu miminku zajistit zdravý a bezpečný spánek.

- Miminko by mělo být v postýlce samotné a ležet na zádech. Spaní na boku nebo na břiše není pro miminka bezpečné.
- Pořídte pro miminko postýlku, která splňuje platné bezpečnostní normy. Rovněž zakupte pevnou matraci, která do postýlky dobře padne a povlečte ji dobře přiléhajícím prostěradlem.
- Do postýlky neumísťujte žádné měkké, volně ležící nebo načechrané předměty. To zahrnuje polštáře, deky, přikrývky, ochranné obložení do dětských postýlek, plyšáky, hračky a jakékoli jiné měkké předměty.
- Místo klasické přikrývky použijte kojeneckou přikrývku, kterou je možné zapnout jako oděv, nebo podobnou přikrývku, která vaše miminko udrží v teple a bezpečí.
- Sdílejte s vašim miminkem pokoj, ale ne postel. Vaše miminko by mělo spát v oddělené postýlce blízko vaší postele. Bude tak v bezpečí a krmení bude snazší. Pokud by miminko spalo s vámi, chytrá ponožka Smart Sock nebude správně fungovat. Vaše tělo by totiž rušilo bezdrátový signál ponožky.
- Dbejte na to, abyste s miminkem neusnuli ve vaší posteli, na pohovce nebo v křesle.
- Nikdy nenechávejte miminko spát na měkkých površích, jako jsou postele pro dospělé nebo pro děti, pohovky, křesla, vodní postele, polštáře, polštářky, přikrývky, ovčí kůže a podobné předměty.
- Nepoužívejte polštáře, polohovací klíny ani fixační podložky, abyste miminko podepřeli, udrželi na zádech nebo mu zabránili v otočení.
- Dbejte na to, aby se miminko nadměrně nezahřálo. Oblékejte jej do lehkého pyžámka a v místnosti udržujte teplotu, která je příjemná pro lehce oblečeného dospělého.
- Zvažte, zda miminku během odpoledního a večerního spánku nenabídnout dudlík. Kojencům dudlík nabídněte až ve věku 3-4 týdnů, až si zvyknou na kojení.
- Poučte o těchto zásadách bezpečného spánku všechny, kdo se o vaše miminko starají!

Prohlášení o shodě

Výrobce: *Owlet Baby Care*
2500 Executive PKWY
Lehi, Utah 84043
Telefon: 844.334.5330

Výrobek: *Owlet Cam 2*
Číslo výrobku: *OC2A*

Popis výrobku: *Owlet Cam umožňuje sledovat a slyšet dítě. Zařízení obsahuje: kameru s vysokým rozlišením a širokým úhlem záběru a zabudovaným mikrofonom, umožňuje obousměrný přenos zvuku, noční vidění, má senzor na měření teploty v místnosti. Balení dále obsahuje magnetickou základnu, napájecí adapter, USB kabel s teplotním senzorem, sadu pro připevnění na stěnu a chrániče na kabely.*


Název zástupce: *Obelis S.A*

Adresa registrovaného zástupce:
Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brussels, BELGIUM.
Tel: 32 (0) 2 732 5954
Fax: 32 (0) 2 732 60 03
Email: mail@obelis.net
Jméno zástupce: Mr. Gideon ELKAYAM

Níže podepsaný, v zastoupení *Owlet Baby Care of Lehi, Utah*, tímto prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje a je ve shodě s nařízeními:

- Council Directive 2014/53/EU (16 April 2014) – Radio Equipment
 - Council Directive 2014/35/EU (26 Feb 2014) – Low voltage
 - Council Directive 2011/65/EU (08 Jun 2011) – Restrictions of Hazardous Substances
 - Council Directive 2014/30/EU (26 Feb 2014) – Electromagnetic Compatibility
 - Council Directive 2001/95/EC (03 Dec 2001) – General Product Safety
 - Council Directive 2012/19/EU (04 Jul 2012) – Waste Electrical and Electronic Equipment
- Technická dokumentace požadovaná k těmto Nařízením je uschována v centrále společnosti *Owlet Baby Care*, 2500 Executive PKWY, Lehi, Utah.

Vydáno dne: 8. 12. 2021



Tammy Lavery
Sr. Director, Quality Engineering & Regulatory Affairs